


MEDION®

Designinternetradio med trådløst LAN

MEDION® P85015 (MD 86562)

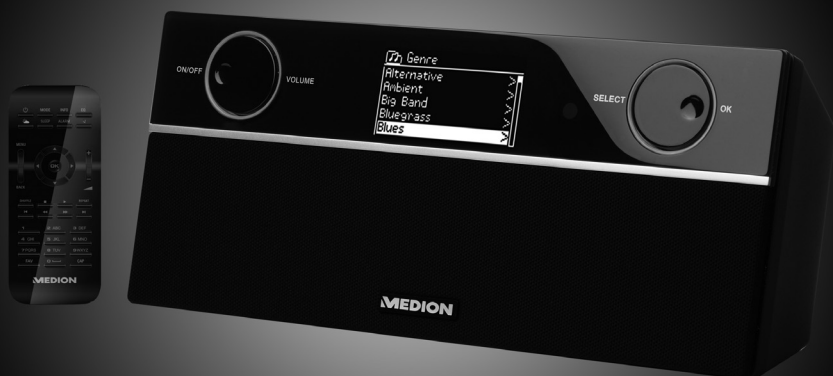

Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse

Om denne vejledning	5
Symboler og signalord, der bruges i denne vejledning	5
Bestemmelsesmæssig brug	6
Sikkerhedshenvisninger	7
Elektriske apparater hører ikke hjemme i børnehænder.....	7
Opstil apparatet sikkert.....	7
Tilslutning til el-nettet	7
Tordenvejr.....	8
Foretag aldrig selv reparationer	8
Høretelefoner	8
Sikker omgang med batterier	9
Forberedelse.....	10
Kontroller leverancens omfang	10
Ilægning af batteri i fjernbetjeningen.....	10
Udskiftning af batteri	10
Tilslutninger	11
Nulstilling ved fejlfunktion.....	12
Oversigt.....	13
WLAN-radio	13
Fjernbetjening	16
Menustruktur.....	18
Betjening i menuerne	19
Konfiguration af internetradioen.....	20
Nødvendige netværksegenskaber	20
Konfiguration i WLAN-modus.....	21
Strømforsyningen	21
Første ibrugtagning	22
Indstilling af klokkeslæt	22
Vælg Wlan region.....	23
Indtast netværksnøgle	23
Konfiguration med kabler	24
Brug WLAN-radioen som medie-klient	25
Hør musik	26
Hør internetradio	26
Forbindelse til en internet-radio/en podcast	30
Høre FM-radio	32

Indstil radiokanal.....	32
Gem radiokanal.....	33
Hovedmenu i FM-radiomodus.....	33
Scan setting	33
Audio setting.....	33
Høre audiofiler fra din computer/fra USB	34
Shared Media	35
USB playback	35
My playlist.....	35
Repeat play	35
Shuffle play	35
Clear my playlist.....	35
Server listings	35
Gengivelsesdisplay	36
Indstillinger i menuen systemindstillinger	37
Equalizer	37
Network (Internetindstillinger)	37
Time/Date	38
Language	38
Factory Reset.....	38
Software Update	38
Setup wizard (Start indretningsassistenten).....	39
Info	39
Indstillinger i menuen „Main Menu“	40
Sleep.....	40
Alarms.....	40
Rengøring.....	42
Bortkastning	43
Korrigerings af fejl	44
Tekniske data	46
Konformitets- og Licensinformationer	47

Om denne vejledning



Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem inden du tager apparatet i brug for første gang og overhold især alle sikkerhedshenvisninger!

Opbevar denne betjeningsvejledning til senere brug. Hvis du en dag skulle give apparatet videre, vedlæg venligst også denne betjeningsvejledning.

Symboler og signalord, der bruges i denne vejledning

	FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser!
	FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader!
	BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet!
	BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning!
	ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød!

	ADVARSEL! Warnung vor Gefahr durch zu hohe Lautstärke!
•	Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
▶	Auszuführende Handlungsanweisung

Bestemmelsesmæssig brug

Apparatet tjener til afspilning af audiodata, som modtages via internettet eller et netværk. Desuden kan du med apparatet også gengive audiofiler fra USB-medier samt FM-radiosignaler.

Brug ikke apparatet til andre formål. Apparatet bør kun bruges indendørs.

Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusiv børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller med manglende erfaring og/eller manglende viden, med mindre disse står under opsyn fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed og som har instrueret dem om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Sikkerhedshenvisninger

Elektriske apparater hører ikke hjemme i børnehænder

Lad aldrig børn bruge elektriske apparater, mens de ikke er under opsyn.

Også emballagen holdes udenfor børns rækkevidde. Der kan opstå kvælningsfare!

Opstil apparatet sikkert

Stil apparatet på en fast, jævn overflade. Det er ikke fremstillet til brug i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser). Sørg for at følgende betingelser opfyldes af omgivelserne:

Sørg altid for tilstrækkelig ventilering. Ventileringen må ikke hindres ved at ventileringsåbningerne dækkes til med genstande som ugeblade, duge, forhæng osv.

Undgå at direkte varmekilder (f.eks. radiatorer) påvirker apparatet.

Sørg for at solen ikke skinner direkte på apparatet.

Udsæt ikke apparatet for vanddråber eller –stænk og undgå at stille genstande, der er fyldt med væske – f.eks. vaser – på apparatet.

Opstil ikke apparatet i den umiddelbare nærhed af magnetfelter (f.eks. fjernsynsapparater eller højtalere).

Åben ild, som f.eks. stearinlys, må ikke stilles i nærheden af apparatet eller på apparatet.

Tilslutning til el-nettet

Netdelen stikkes udelukkende i en stikdåse (AC 230 V ~ 50 Hz), som er nem at nå og som befinder sig i opstillingsstedets umiddelbare nærhed. For det tilfælde at apparatet hurtigt skal kunne kobles fra el-nettet, skal stikdåsen være frit tilgængelig.

Brug udelukkende den medleverede netdel. Forsøg aldrig at stikke netdelen i andre stikdåser, da der ellers kan opstå skader.

Når apparatet flyttes fra et koldt til et varmt rum, bør man vente med at tilslutte netdelen. Den opståede kondensering kan muligvis ødelægge apparatet. Når apparatet har nået rumtemperatur, er det ufarligt at tage apparatet i brug.

Sørg for at ingen kan snuble over ledningen. Ledningen må ikke klemmes eller mases.

Tordenvejr

Under længere tids fravær eller ved tordenvejr trækkes stikket ud.

Foretag aldrig selv reparationer

Ved skader på netdel, ledning eller apparat trækkes stikket straks ud af stikdåsen.

Tag ikke apparatet i brug, når apparat eller ledning har synlige skader eller apparatet er faldet ned.



ADVARSEL!

Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne/reparere et apparat. Der kan opstå fare for elektrisk stød.

Henvend dig i tilfælde af forstyrrelser til vores service-center eller til et andet fagværksted.

Høretelefoner



ADVARSEL!

Høj lydstyrke ved brug af høretelefoner kan føre til tab af hørelsen.

Inden du tager en høretelefon på, stil lydstyrken på minimum! Din hørelse kan tage skade, hvis den for længe eller for pludselig udsættes for høj lydstyrke.

Sikker omgang med batterier

Apparatets fjernbetjening har brug for et knapcelle-batteri. Hertil bemærk venligst følgende henvisninger:

- Hold batterier udenfor børns rækkevidde. Batterier kan være livsfarlige, hvis de sluges. Hvis et batteri er blevet slugt, er det nødvendigt straks at opsøge lægen.
- Kast ikke batterierne i ilden, undgå at kortslutte dem og pil dem ikke fra hinanden.
- Rengør om nødvendigt batteri- og apparatkontakterne, inden ilægning.
- Overhold polariteten (+/–) ved ilægning af batteriet.
- Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, tages batteriet ud af det.
- Tomme batterier fjernes straks fra apparatet! Der kan opstå fare for at kviksølvet løber ud!
- Udsæt ikke batteriet for ekstreme betingelser; Stil f.eks. ikke apparatet fra dig på radiatorer! Der er øget fare for at batteriet løber ud!
- Forsøg aldrig at genoplade normale batterier! Der vil opstå eksplosionsfare!
- Udløbne batterier tages straks ud af fjernbetjeningen. Rengør kontakterne inden du ilægger nye batterier. Der vil kunne opstå fare for ætsninger pga. batterisyre!
- Skulle batterisyre være løbet ud, undgå ubetinget kontakt med hud, øjne og slimhinder! Skulle syren alligevel komme i kontakt med huden, skylles de ramte steder straks med rigelig rent vand og lægen konsulteres straks.

Forberedelse

Kontroller leverancens omfang

Fjern alt emballagen, også folien på displayet.



FARE!

Lad ikke små børn lege med folien. Der kan opstå kvælningfare!

Kontroller venligst at leverancen er fuldkommen og kontakt os indenfor 14 dage efter køb, hvis der mangler dele. Med det af dig købte produkt har du modtaget:

- WLAN internet-radio
- Fjernbetjening
- Audiokabel
- UKW-kasteantenne
- Netdel (model SSA301F110200EU)
- Håndbog

Ilægning af batteri i fjernbetjeningen

I udleveringstilstanden er batteriet allerede lagt ind i fjernbetjeningen.

- For at aktivere batteriet fjernes isoleringsstrimlen med påskriften „Please remove before use“ fra fjernbetjeningens bagside.

Udskiftning af batteri


Fjernbetjeningen har brug for et knapcelle-batteri 3 V, CR2025.



ADVARSEL!

Der kan opstå eksplosionsfare ved ikke korrekt udskiftning af batteriet.

Må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.

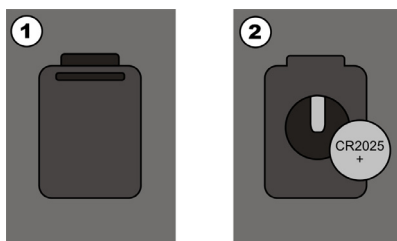

- ▶ Tryk på låsen (1) og tag låget af (2). Fjern det tomme batteri og aflever det på et indsamlingssted for gamle batterier.
- ▶ Læg det nye batteri af typen CR 2025 med pluspolen opad i batterirummet. Overhold ubetinget den korrekte polaritet (+/-).
- ▶ Sæt låget tilbage igen.

Tilslutninger

Inden du tilslutter radioen, slukkes den via netdelen på apparatets bagside.

- ▶ Ved brug i WLAN-modus eller i access point-modus: en WiFi-antenne er integreret i apparatet.
- ▶ Ved brug i LAN-modus: tilslut et ethernet-kabel til RJ 45-porten.
- ▶ Ved brug af UKW-radioen: tilslut den medleverede kasteantenne til 3,5 mm antennestikket på apparatets bagside.
- ▶ Netadapter: Forbind den medleverede netadapters apparatstik med hunstikket DC IN og netstikket med en stikdåse AC 230 V ~ 50 Hz.
- ▶ LINE OUT: tilslut audio-jackkablet til hunstikkene LINE OUT L/R, for at overføre internet-radioens stereolyd til andre audioapparater.
- ▶ USB: tilslut et USB-medie hertil for at gengive det bærbare datamedies audiofiler med internet-radioen.

Nulstilling ved fejlfunktion

Hvis dit apparat ikke reagerer, sluk for det ved hjælp af netkontakten på apparatets bagside og tænd det igen nogle få sekunder senere.

Nulstil så menuindstillingerne tilbage til fabriksindstillingerne ved at hente menuen *System Settings* -> *Factory Reset* og bekræft det efterfølgende spørgsmål med *YES*.

Det er nu nødvendigt at gennemføre en ny installering.




BEMÆRK!

Bemærk venligst, at alle indstillinger, f.eks. netværksnøglen, går tabt ved en nulstilling og skal indtastes igen.

Oversigt


WLAN-radio

Overside

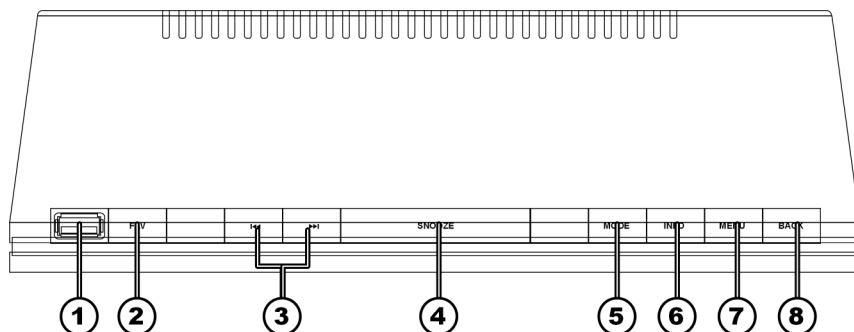


- 1) USB-hunstik
- 2) FAV: vælg/gem favoritkanal (internetradio)
- 3) SKIP: gengiv foregående/næste titel
- 4) SNOOZE: indstil slukningstid
- 5) MODE: vælg gengivelsesform (FM-radio, internetradio, musikgengivelse)
- 6) INFO: skift displayvisninger
- 7) MENU: hent hovedmenu
- 8) BACK: tilbage til foregående menu-niveau

Forside

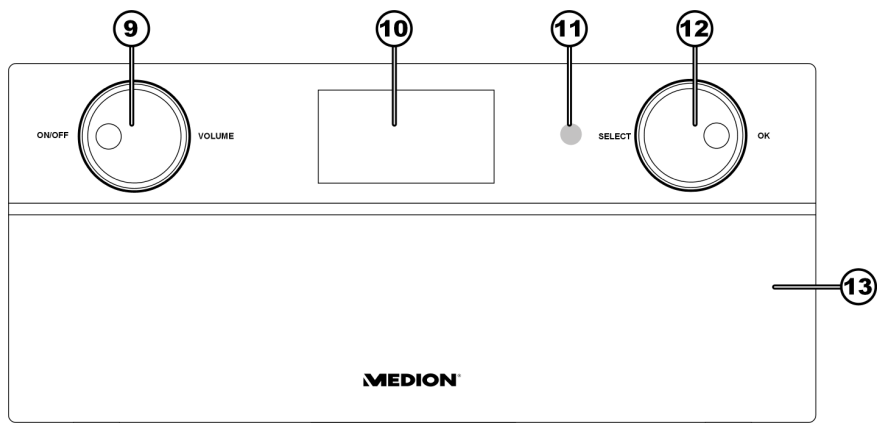


- 9) ON/OFF / VOLUME:
Tryk – tænd for apparat/skift til standby-modus
Drej - volumen;
- 10) Display
- 11) IR-sensor til fjernbetjening
- 12) SELECT/OK:
Drej – vælg menutekst
Tryk – bekræft menuvalg
- 13) Højttaler

Bagside

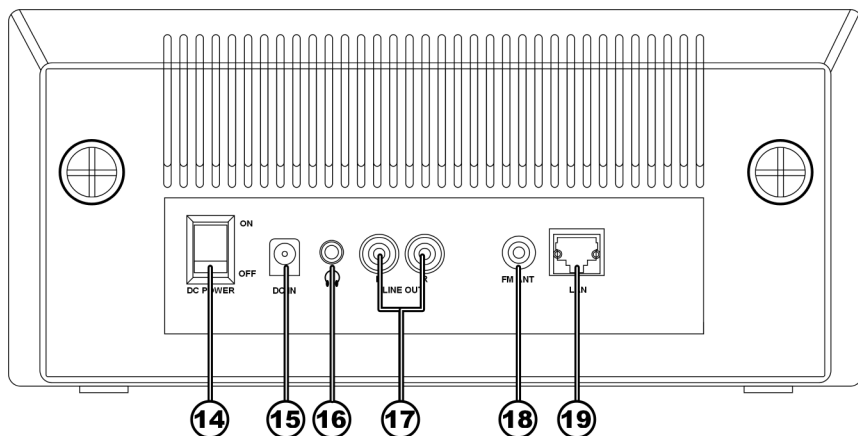

- 14) DC POWER: tænd/sluk apparat
- 15) DC IN : hunstik til netdelens hanstik
- 16) Stik til høretelefoner 3,5 mm TRS
- 17) AUDIO: jack-hunstik til audioudgang
- 18) FM ANT: 3,5 mm antennestik til FM-antenne
- 19) LAN: RJ45 netværks-hunstik

Fjernbetjening

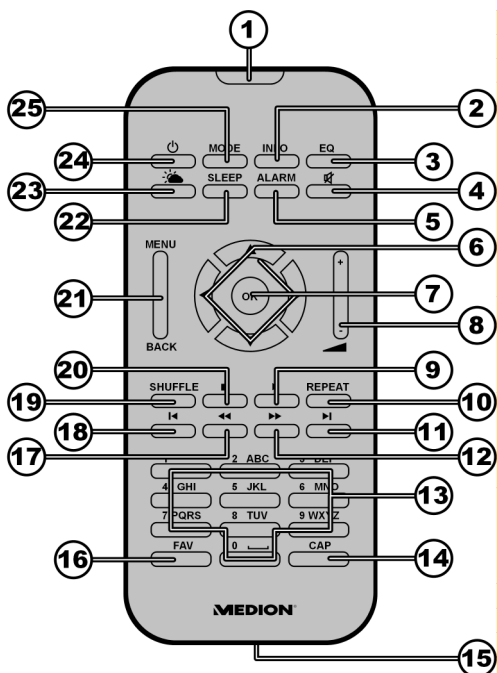

- 1) IR-sensor
- 2) INFO: skift displayvisninger
- 3) EQ: tænd for equalizeren
- 4) MUTE: sluk for lyden
- 5) ALARM: indstil vækkefunktionen
- 6) Navigationstaster: vælg emne
- 7) OK: bekræft valg
- 8) VOLUME +/-: indstil lydstyrke
- 9) PLAY/PAUSE: start/afbryd gengivelse
- 10) REPEAT: indstil gentagefunktionen
- 11) Hent næste titel
- 12) Titelsøgning fremad
- 13) Tal-/tegn taster: indtast tal og bogstaver
- 14) CAP: indtast store bogstaver

- 15) Batterirum (på bagsiden)
- 16) FAV: vælg/gem favoritkanal (internetradio)
- 17) Titelsøgning bagud
- 18) Hent foregående titel
- 19) SHUFFLE: indstil tilfældig gengivelse
- 20) STOP: stands gengivelse
- 21) MENU/BACK: vælg menu, gå et menu-niveau tilbage
- 22) SLEEP: indstil slukfunktionen
- 23) Vis vejrmelding
- 24) Standby: skift til/tænd for standbymodus
- 25) MODE: vælg driftsform


Menustruktur

Radioen har følgende menustruktur:



BEMÆRK!

Menuerne „Main Menu“ og „System Settings“ kan hentes fra enhver driftsform. Desuden kan menuen „System Settings“ hentes fra menuen „Main Menu“.

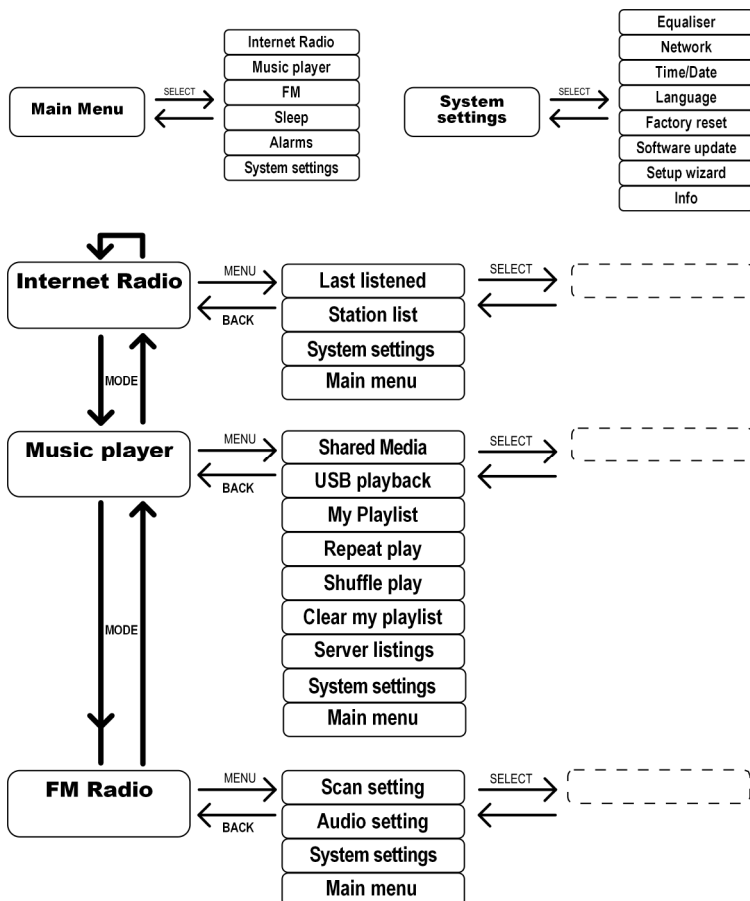

Betjening i menuerne

Betjening via fjernbetjeningen

Alle funktioner kan betjenes via fjernbetjeningen og via apparatets taster. Nogle funktioner betjenes dog lettere og mere direkte via fjernbetjeningen:

- Indtastning af tegn og tal vha. gentagne tryk på tal- og tegntasterne
- I internet-radio modus hentes vejrmeldingen direkte med tasten .
- Gengivelsesfunktioner af musikgengivelsen PLAY, STOP, foregående/næste titel, titelsøgning

Navigation i menuerne

- ▶ Tryk på tasten MODE for at hente en driftsmodus.
- ▶ Tryk på tasten MENU, for at hente hovedmenuen til den respektive modus.
- ▶ Vælg et emne med drejeknappen SELECT og bekræft valget ved at trykke på drejeknappen. Alternativt kan du også bruge navigationstasten på fjernbetjeningen og trykke på OK-tasten.
- ▶ Tryk på tasterne MENU eller BACK, for at komme et menuniveau tilbage.

Konfiguration af internetradioen

Ved forbindelsen med internettet tilmeldes radioen til Service vTuner (se også: www.vtuner.com). Derved modtager du mere end 13000 radiokanaler fra hele verden. Du kan gemme op til 500 kanaler i en favoritliste.

Du har to muligheder for at forbinde radioen med internettet via et Access Point til PC'en:

- Trådløs i „WLAN-modus“: radioens WiFi-antenne modtager din DSL-routers signaler.
- Med kabel via radioens RJ45-LAN-stik i „LAN-modus“, såfremt der foreindes et ethernet-netværk.

For at modtage radiokanalerne er det ikke nødvendigt at der er tændt for PC'en.



BEMÆRK!

Din internetradios kanalliste leveres af www.vTuner.com. På grund af det store antal forespørgsler kan der ind imellem forekomme forsinkelser i forbindelsen til internettjenesten. Forsøg at oprette forbindelse til internettjenesten igen på et senere tidspunkt, hvis du ikke det ikke lykkedes første gang.

Nødvendige netværksegenskaber

For at apparatet fungerer som WLAN-radio, skal netværket have følgende egenskaber:

- Den router, der er isat til netværket, skal have en DHCP-server-funktion, for at den automatisk kan tildele apparatet en IP-adresse i netværket.
- Hvis du allerede bruger en sådan konfigureret router, kan du uden videre tilslutte WLAN-radioen til netværket.

Konfiguration i WLAN-modus

Til internet-radioen findes der to muligheder for konfiguration af netværket: i WLAN-modus (trådløs) eller i LAN-modus (med ethernet-kabel).

Fabriksindstillingen er WLAN-modus. Hvis et ethernet-kabel er tilsluttet, starter apparatet automatisk i LAN-modus. Disse indstillinger kan efterfølgende også ændres manuelt via setup.

Hvis du råder over et trådløst 802.11b/g netværk, er WLAN-modussen en direkte vej til at forbinde din radio med internettet.

Tænd simpelthen for radioen, så søger den som trådløs netværks-klient automatisk efter alle til rådighed stående AP'er (access points). Når apparatet tændes for første gang, skal du bekræfte AP og om nødvendigt indtaste nøglen. Derefter griber radioen altid automatisk tilbage på dette AP. Hvis AP'et ikke længere findes, vises en tilsvarende meddelelse.

Strømforsyningen

- ▶ Den medleverede adapters hanstik til strømforsyningen (modelnummer SSA301F110200EU) stikkes ind i apparatets DC IN-hunstik.
- ▶ For at tænde for strømforsyningen tændes apparatet med tænd-/slukkkontakten på bagsiden.

Første ibrugtagning



- Bekræft spørgsmålet „*Start now?*“ med *Yes*, for at starte indretningsassistenten.

Indstilling af klokkeslæt



BEMÆRK!

Hvis du vælger *No*, kan du i det næste vindue oplyse, om assistenten skal startes næste gang, der tændes for apparatet.

- Bestem om tiden skal vises i 12- eller 24-timers format.
- Bestem om tiden skal indstilles automatisk via FM-modtagelse (*Update from FM*) eller automatisk via netværket (*Update from Network*).




BEMÆRK!

Hvis du har valgt optionen „*Update from Network*“, indstil din tidszone i det næste vindue med spørgsmål.

Stil efterfølgende den automatiske indstilling af sommer-/vintertid på *On* eller *Off*.

- Hvis du har valgt den sidste mulighed (*No Update*), indstilles tiden manuel på følgende måde:

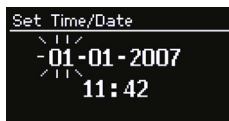

- Talstedet for dag blinker. Indstil dagen med drejeknappen SELECT og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte.
- Talstedet for måned blinker. Indstil måneden med drejeknappen SELECT og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte.
- Talstedet for år blinker. Indstil året med drejeknappen SELECT og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte.

- ▶ Talstedet for time blinker. Indstil timen med drejeknappen SELECT og tryk på drejeknappen for at bekræfte.
- ▶ Talstedet for minut blinker. Indstil minutterne med drejeknappen SELECT og tryk derefter på drejeknappen for at bekræfte.

Vælg Wlan region

- ▶ Vælg det land, som du bruger internet-radioen i.

Derefter starter apparatet søgningen efter de WLAN netværk, som er til rådighed.

Hvis du har tilsluttet et netværkskabel, søges også efter netværk via ethernet.

De fundne netværk vises på en liste med navn (SSID).

Derunder ser du følgende optioner:


Rescan: start ny søgning

Wired: søg efter nye netværk via ethernet

Manual config: forbindelsesdata indtastes manuelt

Indtast netværksnøgle

Vælg et netværk og tryk på drejeknappen SELECT for at bekræfte.

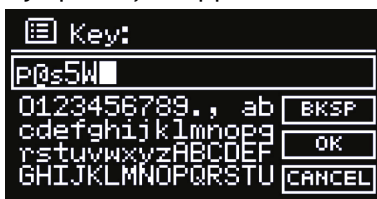

Indtast efterfølgende netværksnøglen for netværket med nummer-/tegntasterne på fjernbetjeningen. Det er også muligt at indtaste netværksnøglen via tasterne på apparatet:

- ▶ Dertil vælges et tegn med drejeknappen SELECT, som trykkes for at bekræfte valget.
- ▶ For at slette et tegn, vælg optionen *BKSP* og tryk på tasten OK eller drejeknappen SELECT.
- ▶ Hvis du ønsker at afbryde indtastningen, vælg optionen *CANCEL* og tryk på tasten OK eller drejeknappen SELECT.
- ▶ Når du har indtastet en netværksnøgle, vælg optionen *OK* og bekræft valget med SELECT.

Apparatet gemmer denne nøgle, så det ved en ny forbindelse ikke er nødvendigt at indtaste den igen.

Apparatet opbygger nu en forbindelse til netværket. Når forbindelsen er etableret, vises en tilsvarende henvisning.

► Tryk på tasten OK for at bekræfte.

Apparatet kan nu gengive medier via netværket og modtage internet-radiokanaler, såfremt der forefindes en forbindelse internettet via netværket.

Konfiguration med kabler

Hvis du ikke har et trådløst netværk 802.11 b/g til rådighed, men kun et kabel-netværk 802.3, så kan du forbinde internet-radioen med dette.

Sluk for radioen.

Slut et ethernet-kabel til hunstikket RJ45. Når der tændes for radioen, bliver denne automatisk genkendt som kabel-klient.

Brug WLAN-radioen som medie-klient

Din WLAN-radio understøtter UPnP-protokollen „Universal Plug-and-Play“. Du kan trådløs overføre audiofiler på din PC til WLAN-radioen, når der er installeret en UPnP-Software.

Internetradioen understøtter brugen som Digital Media Renderer (DMR). Sådan kan du afspille musikfiler fra computeren på internetradioen og også indstille lydstyrken på computeren.



BEMÆRK!

UPnP-Protokoll er under Windows XP først til rådighed fra versionen WindowsMediaPlayer 11.

Under Windows 7 er det nødvendigt først at bekræfte UPnP-forbindelsen på computeren.

Læs i denne forbindelse også dit styresystems respektive dokumentation!

Forbindelse mellem WLAN-radioen og media serveren

Radioen forbindes med media serveren på følgende måde:

- ▶ Åbn menuen „Musikgengivelse“ i hovedmenuen (eller tryk flere gange på tasten MODE). Vælg emnet *Shared Media*. Radioen starter initialiseringsprocessen. Efter et par sekunder vises navnet på media serveren, så fremt denne blev fundet: "PC_navn: Media server-navn"
- ▶ Hvis du ønsker at forbinde den installerede media server med radioen, bekræft med drejeknappen *SELECT*.
- ▶ Hvis du bekræfter emnet "Music", kan du nu vælge din audiofil og afspille den.



BEMÆRK!

Det er muligt at du skal bekræfte og frigive forbindelsen på din PC!

Hør musik


Med din internet-radio kan du høre musik fra forskellige kilder: Internetradio, UKW-radio, audiofilerne på din computer og audiofilerne på bærbare MP3-playere.

I det følgende beskrives radioens gengivelsesfunktion med de forskellige audiokilder.

Hør internetradio

For at høre internetradio, vælg emnet "*Internet Radio*" i hovedmenuen og bekræft med SELECT eller tryk flere gange på tasten MODE.

I det første display finder du ved siden af menuemnerne to yderligere emner:

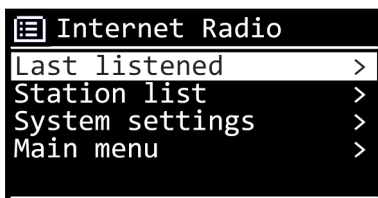


„*Last listened*“: henter den sidst spillede radiokanal

"*Station list*": henter de radiotjenester, der er til rådighed fra internet-serveren.

Vælg radiotjenester

Vælg emnet kanalliste for at kunne vælge følgende tjenester:

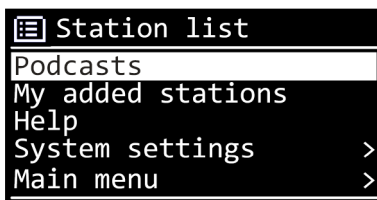

My Favourites

Her kan du hente de gemte kanaler.

Local [Country]

Her kan du få vist alle de kanaler, der er tilordnet regionen Danmark.

My weather

Internetradioen råder over en internetbaseret vejrtjeneste, hvor du kan finde vejrdata og –prognoser.

Hvis du vælger dette menuemne, vises vejrudsigten for din region. Med drejeknappen SELECT kan du nu bladre vejrdataerne 4 dage frem og tilbage.

Følgende symboler vises til anskueliggørelse af vejsituationen:

Visning for dagen	Visning for natten
 Sol	 Klar
 Delvis sol	 Let skyet
 Diset	 Diset
 Stærkt overskyet	 Skyet
 Overskyet	 Skyet med regn
 Regnbyger	 Tordenvejr
 Skyet med regn	 Skyet med sne
 Tordenvejr	
 Sne	
 Skyet med sne	
 Regn og sne	

Change my location

Hent dette menuemne for at ændre regionsindstillingerne for vejrdatabaserne:

Search City: Indtast de første bogstaver eller hele navnet på den by, du vil søge efter, her og bekræft med OK.

Vælg efterfølgende den respektive by fra resultatlisten og bekræft med OK.

Country browse: Vælg her først landet fra en liste og bekræft med OK.

Vælg efterfølgende en by fra en liste og bekræft med OK.



BEMÆRK!

Hvis det ikke er muligt at finde din by, vælg en by, der ligger i nærheden.

Stations

Vælg dette emne for at vælge internet-radiokanaler efter følgende kriterier:

Location: vælg kanal efter land

Genre: vælg kanal efter genre

Search stations: Søg kanal efter navn

Popular stations: vælg kanalen fra en liste over populære kanaler

New stations: vælg kanalen fra en liste over de nyeste kanaler

Vælg en kanal ved hjælp af søgekriterierne foroven og tryk på drejeknappen SELECT.

Podcasts

Her kan du vælge podcasts efter følgende kriterier:

Location: vælg her en region fra en liste og bekræft valget med OK.

Vælg efterfølgende en podcast og bekræft med OK.

Genre: vælg her en genre fra en liste og bekræft med OK. Vælg efterfølgende en podcast og bekræft valget med OK.

Search: søg podcasts efter navn

My added stations

Du kan gratis tilmelde dig via websiden
<http://internetradio.medion.com>.

Der kan du registrere din internet-radio vha. adgangskoden.
Adgangskoden får du som følger:


Gå i internet-radio modus og vælg der *Station list* -> *Help* -> *Get access code*.

Help

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål og her kan du bestille adgangskoden til din internet-radio.

Forbindelse til en internet-radio/en podcast

Når du har valgt en kanal/podcast som beskrevet oven for, forbindes radioen med internet-radioserveren. I displayet vises følgende tekst:

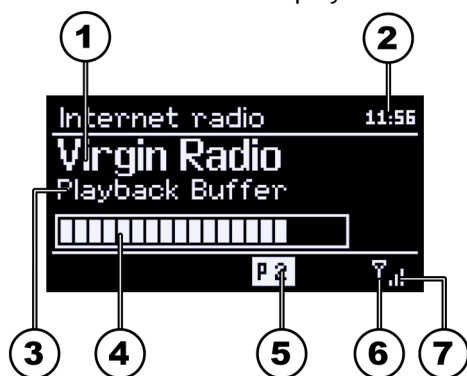

- 1) Radiostationens navn
- 2) Klokkeslæt
- 3) Flere informationer vedr. radiokanalen
- 4) Display buffer
- 5) Hukommelsespladsens nummer
- 6) WLAN aktiv (ved ethernetforbindelse vises symbolet )
- 7) WLAN forbindelsesstyrke

Det lykkedes at forbinde radioen med internet-serveren og den modtager nu internet-radiokanaler.



BEMÆRK!

Hvis der vises en fejlmeddelelse, kan radioen ikke finde internet-serveren.


Gem radiokanaler

- ▶ Hold tasten FAV trykket ned, indtil listen over hukommelsespladser vises i displayet.
- ▶ Vælg en hukommelsesplads fra 1-20 med drejeknappen SELECT og tryk den ned. Radiokanalen er gemt.
- ▶ For at hente radiokanalen igen, tryk på tasten FAV og vælg kanalen fra listen med drejeknappen SELECT. Tryk på drejeknappen SELECT for at gengive kanalen.

Høre FM-radio

- For at høre FM-radio, vælg funktionen "FM-radio" i hovedmenuen og bekræft valget med SELECT eller tryk gentagne gange på knappen MODE.

FM-radio displayet viser:

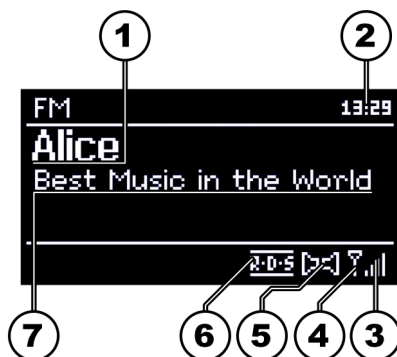

- 1) Kanalnavn (ved RDS modtagelse)/frekvensvisning
- 2) Klokkeslæt
- 3) WLAN-modtagelsesstyrke
- 4) WLAN aktiv
- 5) FM-stereo modtagelse
- 6) RDS modtagelse
- 7) Frekvens, PTY-information, dato, radiotekst (tryk tasten INFO)

Indstil radiokanal

- Drej drejeknappen SELECT mod venstre og højre for at indstille radiofrekvensen.
- Tryk på drejeknappen SELECT, for at starte en automatisk søgning. Den automatiske søgning starter enten opad eller nedad – alt efter, hvilken retning drejeknappen blev drejet i tidligere.

Gem radiokanal

- ▶ Hold tasten FAV trykket ned, indtil listen over hukommelsespladser vises i displayet.
- ▶ Vælg en hukommelsesplads fra 1-20 med drejeknappen SELECT og tryk på knappen. Radiokanalen er gemt.
- ▶ For at hente radiokanalen igen, tryk på tasten FAV og vælg kanalen fra listen med drejeknappen SELECT. Tryk på drejeknappen SELECT, for at gengive kanalen.

Hovedmenu i FM-radiomodus

- ▶ Tryk tasten MENU for at få vist menuen for FM-radiomodussen.

Scan setting

Bekræft følgende spørgsmål „*Strong stations only?*“ med

- YES, hvis radioen kun skal finde kanaler med et stærkt signal;
- NO, hvis radioen også skal finde kanaler med et svagt signal.

Audio setting

Bekræft følgende spørgsmål „*Listen in Mono only?*“ med

- YES, hvis radiokanalen skal gengives i mono. Brug denne indstilling ved svagere modtagelse.
- NO, hvis radiokanalen skal gengives i stereo.

Høre audiofiler fra din computer/fra USB

- For at høre audiofiler fra netværket, vælg funktionen „Musikgengivelse“ i hovedmenuen og bekræft valget med SELECT eller tryk gentagne gange på tasten MODE.



BEMÆRK!

For at udgive audiofiler fra netværket via radioen, skal du installere en media-server-software (se også: “WLAN-Brug radio som media-klient”, side 19).

For at gengive audiofiler fra et USB-hukommelsesmedie, tilsluttes et USB-medie til USB-hunstikket.

Hvis du tilslutter et USB-medie, skifter apparatet automatisk til modussen musikgengivelse og spørgsmålet „*USB disk attached Open folder?*“ vises.

Bekræft med YES, for at åbne USB-mediets indhold med det samme.

Hvis der ikke er nogen audiofil til rådighed, vises hovedmenuen efter forsøget på at hente musikgengivelsen:



Shared Media

Bekræft emnet for at søge direkte i netværket.

Når en mediaserver er blevet fundet, vises en udvalgsmenu, hvis emner overføres fra mediaserveren. Denne udvalgsmenu kan f.eks. se ud på følgende måde:



USB playback

Bekræft emnet for at søge direkte efter audiofiler på USB-mediet.

My playlist

Bekræft emnet for direkte at søge efter playlisten i netværket.

Repeat play

Stil funktionen på *ON*, for at gentage den aktuelle mappe.

Shuffle play

Stil denne funktion på *ON*, for at få vist titlerne på den aktuelle mappe/playlist i tilfældig rækkefølge.


Clear my playlist

Bekræft emnet for at slette emnerne i playlisten.

Server listings

Vælg denne indstilling og bekræft den efterfølgende dialog „*Display and wake up inactive servers?*“ med *YES*, hvis der skal vises inaktive medieservere. Du kan efterfølgende vælge og "vække" en medieserver (WOL; Wake on LAN- funktion), for at få vist medieindholdet.

Gengivelsesdisplay

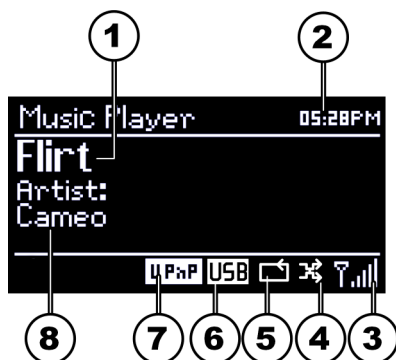

- 1) Titelnavn
- 2) Klokkeslæt
- 3) WLAN-modtagelses styrke
- 4) Shuffle-modus
- 5) Repeat-modus
- 6) USB visning
- 7) Mediegengivelse via server
- 8) ID3 tag visning
(Tryk INFO for at få vist flere informationer)



BEMÆRK!

Under gengivelsen kan du bruge gengivelsestasten som på en normal CD-player.

Understøttede audioformater er: *.mp3, *.wma, *.wav.

Indstillinger i menuen systemindstillinger

Equalizer

Her kan du vælge forud definerede lydformater eller udarbejde et eget.

Vælg et af lydformaterne

Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop eller *News* og bekræft valget med drejeknappen SELECT. Lydindstillingen overtages direkte.

My EQ

- Hvis du har gemt et eget lydformat under det følgende emne, vælg *My EQ* for direkte at overtage lydformatet.

My EQ Profile Setup

Her udarbejder du dit eget lydformat til emnet *My EQ*.

- Indstil bass, højde og lydstyrke og tryk på tasten MENU.
- Bekræft følgende spørgsmål med Ja, for at gemme lydformatet.

Network (Internetindstillinger)

Internet wizard

Vælg dette emne for at starte søgningen efter netværk.

Indtast derefter WEP/WPA nøglen, for at forbinde apparatet med det trådløse AP.

PBC WLAN Setup

Her kan du opbygge en WPS-forbindelse:

Aktiver WPS-forbindelsen på apparatet, som understøtter WPS og bekræft efterfølgende forbindelsen på internetradioen ved at vælge YES og trykke tasten OK.

View Settings

Her vises informationer til det netværk, man i øjeblikket er forbundet med samt apparatets MAC-adresse.

Wlan Region

- Vælg her den WLAN-region, som du bruger apparatet i.

Manual settings

Vælg kabel (ethernet) eller trådløs (WLAN) og sæt DHCP funktionen på tænd eller sluk.

Network profile

Apparatet gemmer de sidste 4 WLAN netværk, som der har været opbygget forbindelse til.

- Vælg et netværk og tryk på SELECT. Bekræft det efterfølgende spørgsmål med YES, for at slette netværket fra listen.



BEMÆRK!

Det netværk, man aktuelt er forbundet med, kan ikke slettes.

Time/Date

Indstil tid og dato her, som beskrevet i kapitlet "Første ibrugtagning".

Language

Her kan du indstille menusproget

Factory Reset

Vælg dette emne og bekræft det efterfølgende spørgsmål med YES for at sætte apparatet tilbage til fabriksindstillingerne.

Alle bestående netværksinformationer slettes og skal indtastes igen for at man atter kan optage forbindelse til dem.

Software Update

Her kan du lede efter softwareaktualiseringer og om nødvendigt installere dem.

Auto check setting

Vælg JA for regelmæssigt automatisk at søge efter softwareaktualiseringer.

Check now

Starter direkte søgningen efter softwareaktualiseringer.

Setup wizard (Start indretningsassistenten)

Starter indretningsassistenten som beskrevet i kapitlet "Første ibrugtagning".

Info

Her vises radioens softwareversion og radio-identifikationsnummer.

Indstillinger i menuen „Main Menu“

Via Main Menu kan du med tasten MODE hente styreformerne:

Internet Radio

Music player

FM

Desuden kan du her indstille slumre-funktionen og vækningsfunktionen.

Sleep

- ▶ Vælg dette emne og vælg med drejeknappen SELECT følgende indstillinger for den automatiske slukning:

Sleep Off – 15 MINS – 30 MINS – 45 MINS – 60 MINS

I indstillingen *Sleep Off* er der ikke indstillet nogen slukningstid.

Du kan også indstille slukningstiden med gentaget tryk på tasten SLEEP.

Alarms

Med din WLAN-internet-radio kan du indstille to vækningstider.



BEMÆRK!

Inden du indstiller vækningstider, skal du indstille tiden (se side 22).

- ▶ Vælg vækkeuret og tryk på drejeknappen SELECT.
- ▶ Vælg et af de følgende emner og tryk på drejeknappen SELECT, for at foretage indstillinger:

Enable

- ▶ Vælg *Off*, for at deaktivere vækkeuret.
- ▶ Vælg *Daily*, *Once*, *Weekends* eller *Weekdays*, for at aktivere vækkeuret.

Time

Her indstilles det tidspunkt, hvor vækkeuret skal tænde automatisk.

Mode

Her indstilles vækkeurets modus:

Buzzer: vækning med vækningslyd

Internet Radio: vækning med internet-radio

FM: vækning med FM-radio

Program

- Vælg her en kanalhukommelsesplads, hvis du forinden har valgt optionen vækning med internet-radio eller vækning med FM-radio.

Volume

Her indstilles den lydstyrke, som vækkeuret automatisk skal tændes med.

Rengøring

Sluk for apparatet, inden du rengør det.

Brug en blød, tør klud til at tørre det af med. Brug ingen ru klude, ingen kraftige rengøringsmidler, ingen fortynder eller alkoholholdige opløsninger til rengøringen. Sådanne midler kan skade apparatet.

Bortkastning

Emballage



Som beskyttelse mod transportskader befinder dit apparat sig i en emballage. Emballager er råmaterialer, der kan genanvendes eller sendes videre i genbrugskredsløbet.

Apparat



Ved slutningen af apparatets levetid må det under ingen omstændigheder kastes bort med det normale husholdningsaffald. Indhent information fra din lokale forvaltning om muligheder for en miljørigtig og korrekt bortkastning.

Batterier



Brugte batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Batterierne skal afleveres på et indsamlingssted for gamle batterier.

Korrigerig af fejl

Hvis der skulle opstå en forstyrrelse, se venligst i følgende liste, om du kan finde årsagen:

Fjernbetjeningen virker ikke.

Er batterierne lagt korrekt i?

Befinder du dig længere borte end 7 meter fra apparatet?

Er afstanden mellem fjernbetjeningen og infrarød-sensoren fri?

Er fjernbetjeningen rettet mod sensoren?

Displayet forbliver sort.

Er netadapteren tilsluttet korrekt i begge ender?

Den valgte kanal kan ikke høres.

Du skal bekræfte kanalvalget med SELECT.

Har du muligvis trykket på MUTE?

Kontroller indstillingen af lydstyrken.

Kontroller netværkskonfigurationen.

Er der eventuelt tilsluttet en høretelefon? Hvis ja, er højttaleren stillet på tavs.

UKW-modtagelsen er forstyrret.

Vend antennen på en sådan måde, så du modtager et klart signal.

Ingen adgang til internet-radioen.

Kontroller Wlan-routeren eller forbindelsen.

Ingen adgang fra PC'en som AP (media server) til radioen.

Er din radio muligvis koderet?

I så fald skal du indtaste nøglen.

Bemærk i denne forbindelse også frigivnings-indstillingerne på PC'en.

Vækkeuret tændes ikke.

Kontroller vækningsindstillingerne.

Problem med forbindelsen til routeren.

Der er ikke aktiveret nogen DHCP-server. Kontroller routerens indstillinger.

Der blev indtastet en forkert koderingsalgoritme for netværket. RJ45-porten eller WiFi-modulet er defekt.

Det er ikke muligt at finde en IP-adresse.

Intet svar fra DNS (Domain Name Server), kontroller venligst din routers DNS-indstillinger.

Den brugte DNS genkender ikke navnet V-Tuner.com. Brug venligst en anden DNS server.

Ingen forbindelse til vTuner-serveren.

Internetadgangen er blokeret. Forsøg igen senere.

vTuner-serveren er ikke i brug eller er overbelastet.

Tilmeldingen er slået fejl.

Radiokanalens streamer er ikke til rådighed eller overbelastet.

Internetradioen understøtter ikke radiokanalens servicetype.

Problemer med internet-bufferen. Båndbredden er ikke stor nok til en stabil dataoverførsel.

Internet-radioen har bootet normalt, men kan ikke modtage nogen IP-adresse.

Ingen DHCP-server aktiveret. Kontroller router-indstillingerne.

Forkert Wifi-koderingsalgoritme indtastet.

Netværksinterfacet er ikke i orden.

Tekniske data

Netadapter

Model:	SSA301F110200EU
Producent:	KUANTEN
Indgangsspænding:	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
Udgangsspænding:	11 V  2 A 

Fjernbetjening

Batteri til fjernbetjening:	knapcelle-batteri 3 V type CR 2025
-----------------------------	------------------------------------

Apparat

Strømforbrug:	10 W
Standby-strømforbrug:	1 W
Hukommelse:	1 MB Flash, 2 MB SD-RAM
Højttaler:	2 x 7 W RMS
Mål:	ca. 26 x 7,8 x 12 cm
Vægt:	ca. 1,7 kg

WLAN

Frekvensområde:	2,4 GHz
Wifi standard:	802.11 b/g
Kodering:	WEP/WPA
Rækkevidde:	inde ca. 35 – 100 m/ude ca. 100 – 300 m

Radio

Frekvensområde FM:	87,5 – 108 MHz
--------------------	----------------

Stik

Netadapterindgang:	DC 11 V , 2 A 
Ethernet-port (LAN)	RJ-45
Hovedtelefon:	3,5 mm-TRS
USB-stik:	2.0
Antennestik:	3,5 mm jack-hunстик

Konformitets- og Licensinformationer

Dette apparat opfylder de basale krav og relevante foreskrifter i økodesign retningslinje 2009/125/EG (Forordning 1275/2008).

Apparatet bruger vejr-informationstjenesten fra Adaptive Navigation GmbH.

Vejrdataerne stilles til rådighed af www.wetter.net.

Konformitetsinformation ifølge R&TTE

Herved erklærer MEDION AG, at dette apparat er i overensstemmelse med de basale krav og de øvrige relevante bestemmelser i retningslinjen 1999/5/EG. Fuldkomne konformitetserklæringer fås under www.medion.com/conformity.



I Frankrig må apparatet udelukkende bruges indendørs!

Slutbrugerlicensaftaler

Internetradio/tilsluttede audioprodukter

Dette dokument tilhører MEDION. Det må ikke kopieres, og dets indhold må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra MEDION. Alle eksterne modtagerorganisationer skal underskrive en fortrolighedserklæring.

Dette dokument erstatter alle tidligere versioner. I overensstemmelse med deres politikker for løbende forbedring forbeholder MEDION, onlineindholdsudbydere og aggregatorene sig retten til at ændre produkter, tjenester og dokumentation uden varsel.

MEDION påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der hævdes at opstå som følge af brugen af dette dokument eller tilknyttede produkter.

MPEG Layer-3 audiokodningsteknologi licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson. <http://www.iis.fraunhofer.de/en/bf/amm/>



Dette produkt indeholder software. Du har en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge softwaren udelukkende i objektkodeform og kun til anvendelse af dette produkt.

De immaterielle rettigheder til softwaren i dette produkt forbliver den parts ejendom, der har leveret det (eller den respektive licensgiver), og alle deres respektive rettigheder forbeholdes.

Det er strengt forbudt at ændre, oversætte, foretage reverse engineering af, dekompile, disassemblere eller på anden måde finde frem til kildekoden for softwaren i dette produkt eller på anden måde reproducere funktionen for softwaren i dette produkt med undtagelse af i det omfang, hvori denne begrænsning udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lovgivning.

Med undtagelse af det omfang, hvori dette ikke er muligt i det område, hvor du har købt dette produkt, giver vi ingen garantier i relation til softwarens funktion eller ydelse, og hverken vi eller vores leverandører

eller licensgivere hæfter over for dig for indirekte skader, specielle skader, hændelige skader og følgeskader som f.eks. tabt fortjeneste, der opstår som følge af din brug af softwaren i dette produkt.

Disse betingelser gælder for alle opdateringer af softwaren, som du måtte anvende til produktet.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder, der tilhører Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Eric Young hævder sin ret til at anerkendes som forfatter af dele i det OpenSSL-softwarebibliotek, der anvendes i denne enhed.

UPnP™ er et varemærke, der tilhører UPnP Implementers Corporation.

MEDION®

Medion Nordic A/S
Naverland 31
2600 Glostrup
Danmark

Hotline: (+45) 70212020 · Fax: (+45) 70212029
E-Mail: service-denmark@medion.com

www.medion.dk